

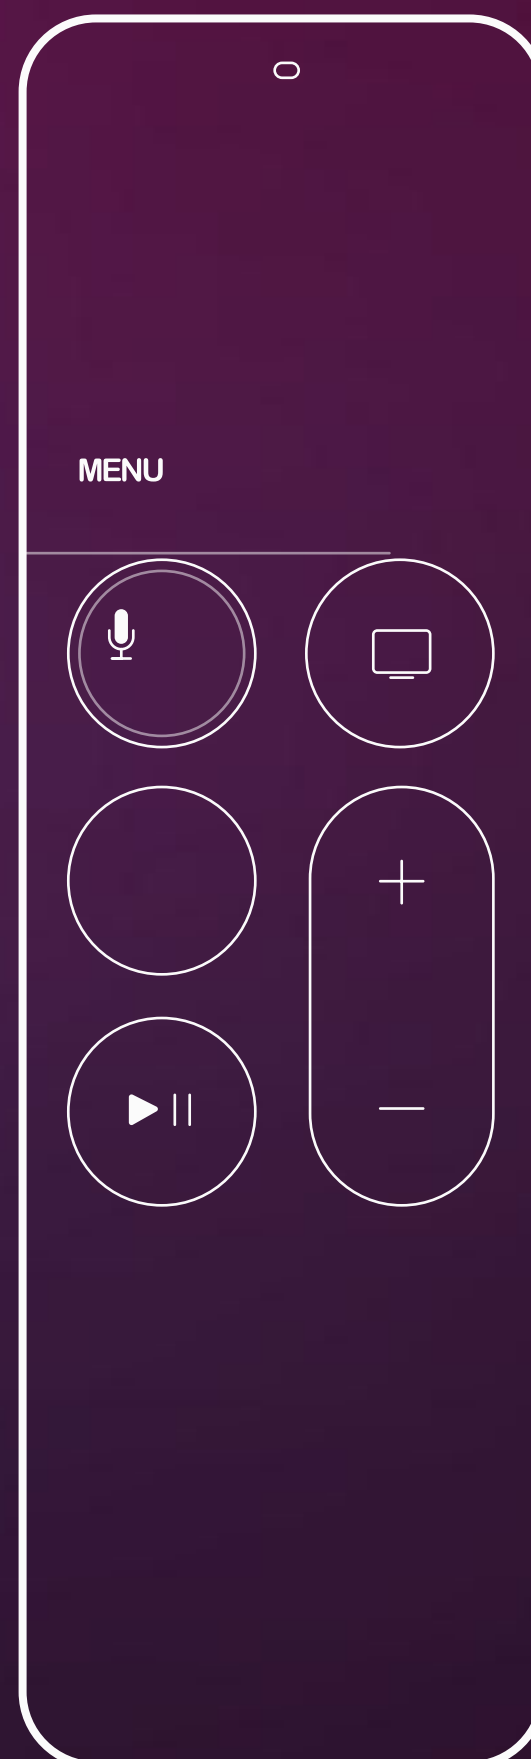


Tipy pro ovládání MAGENTA TV aplikace na Apple TV boxech

Podle typu dálkového ovladače vyberte váš Apple TV box.

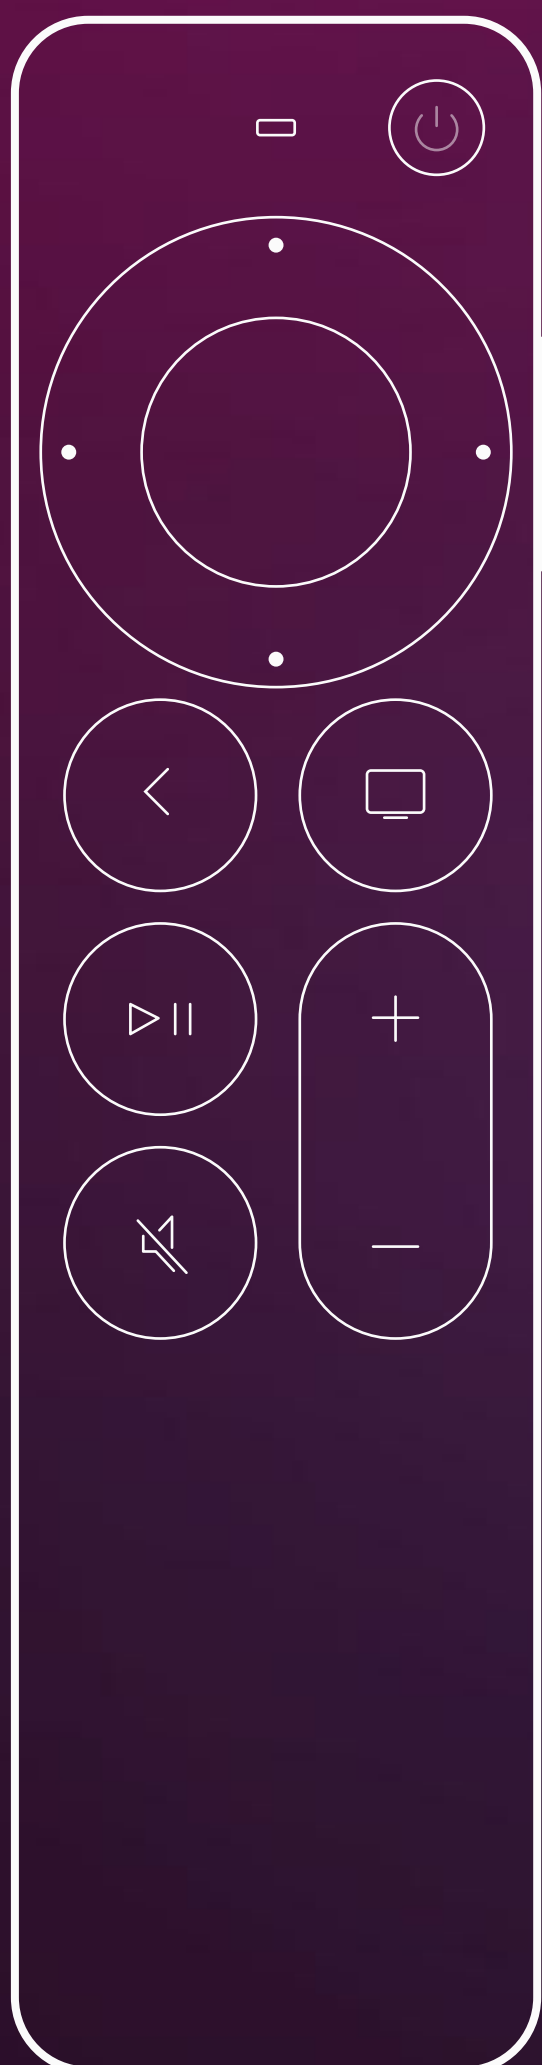


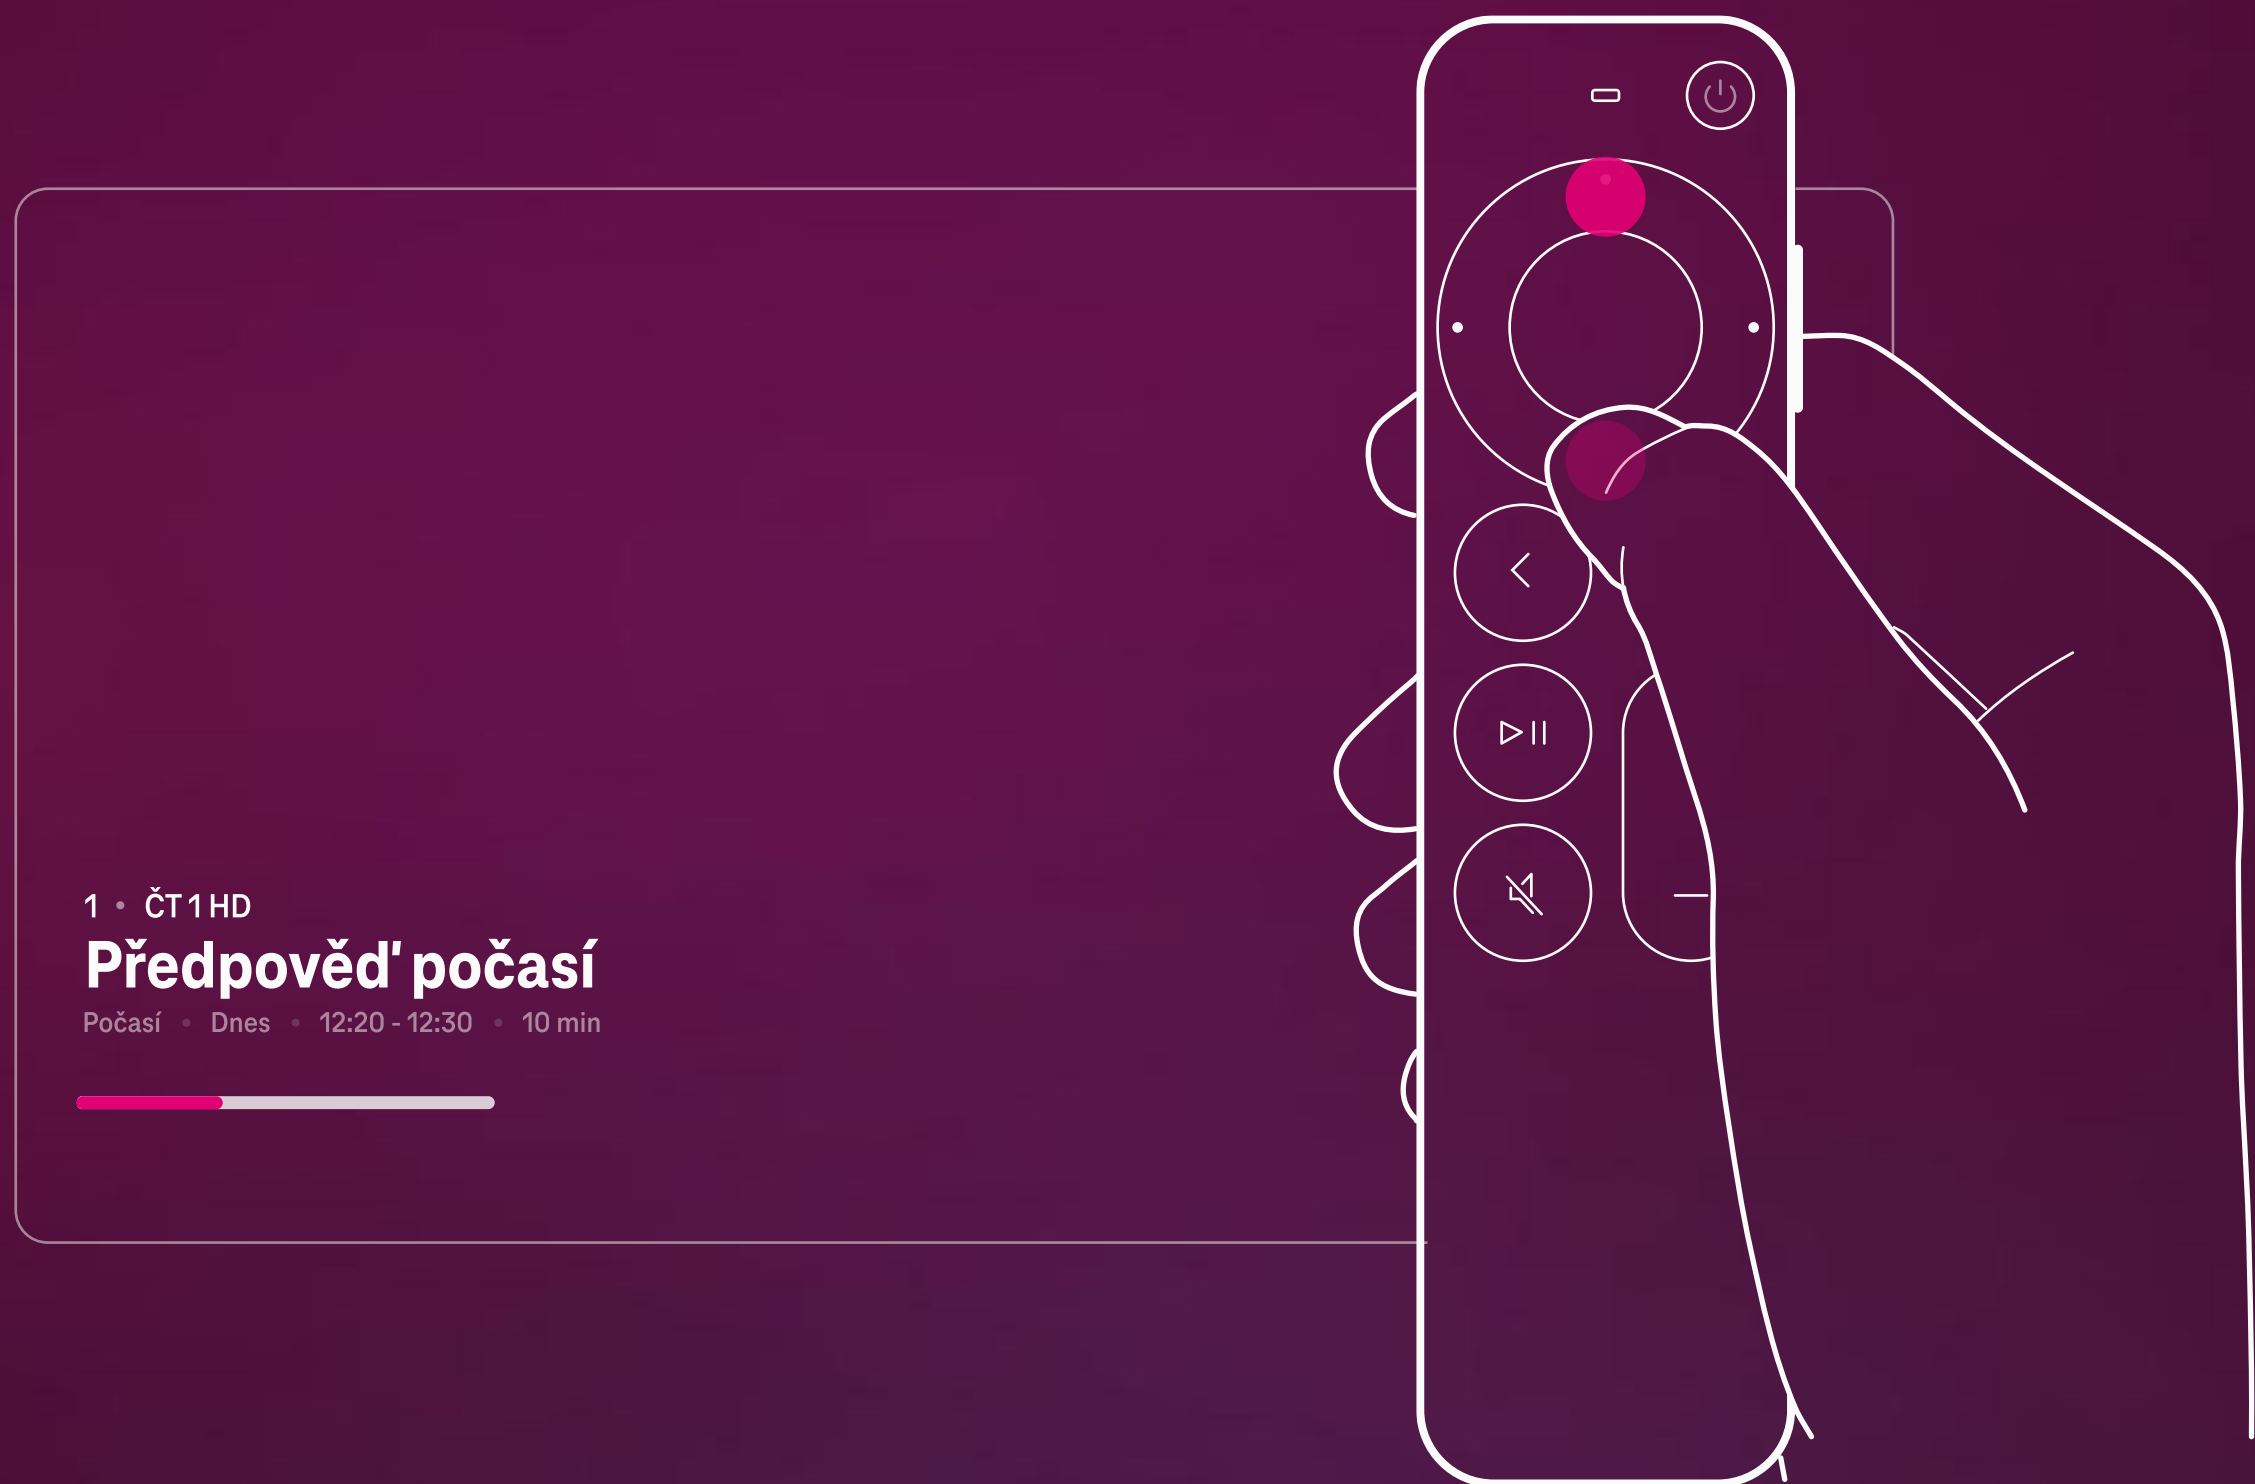

TIP PRO VÁS

Přepínání kanálů


Při přehrávání pořadu stiskněte kruh na ovladači nahoru nebo dolů pro změnu stanice.

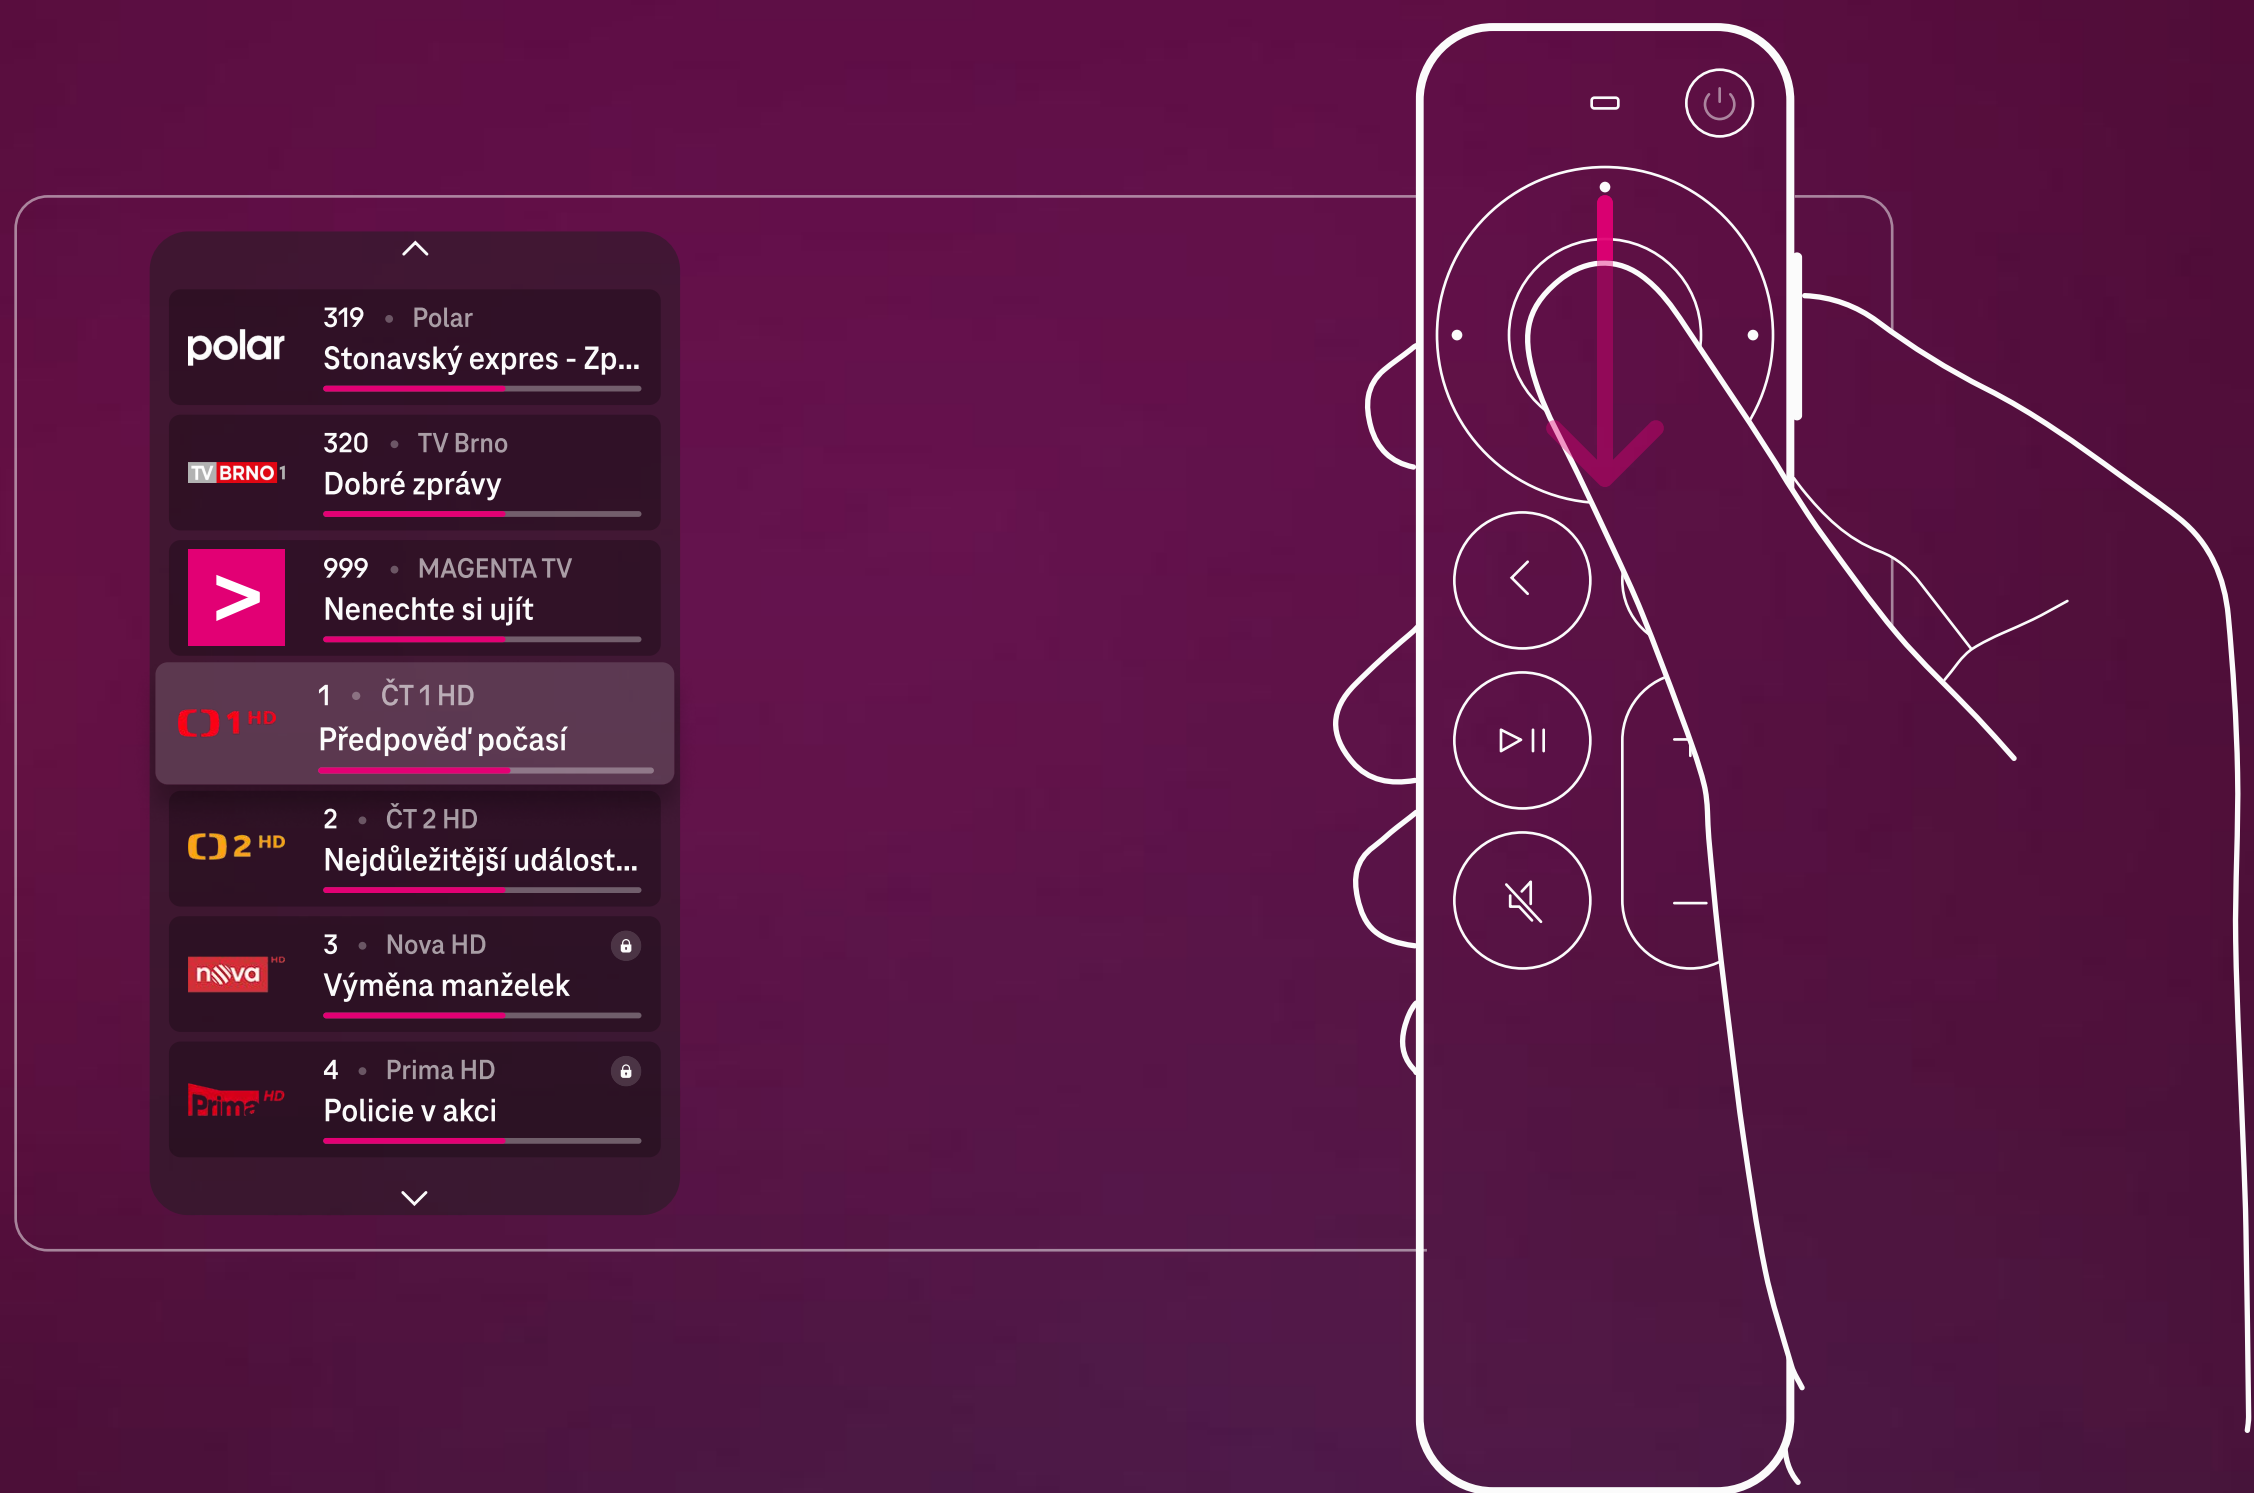

TIP PRO VÁS

Rychlý výběr kanálu


Přejed'te prstem zhora dolů po dotykové ploše a zobrazte si nabídku jiných kanálů. Stisknutím clickpadu na kanál přepněte.

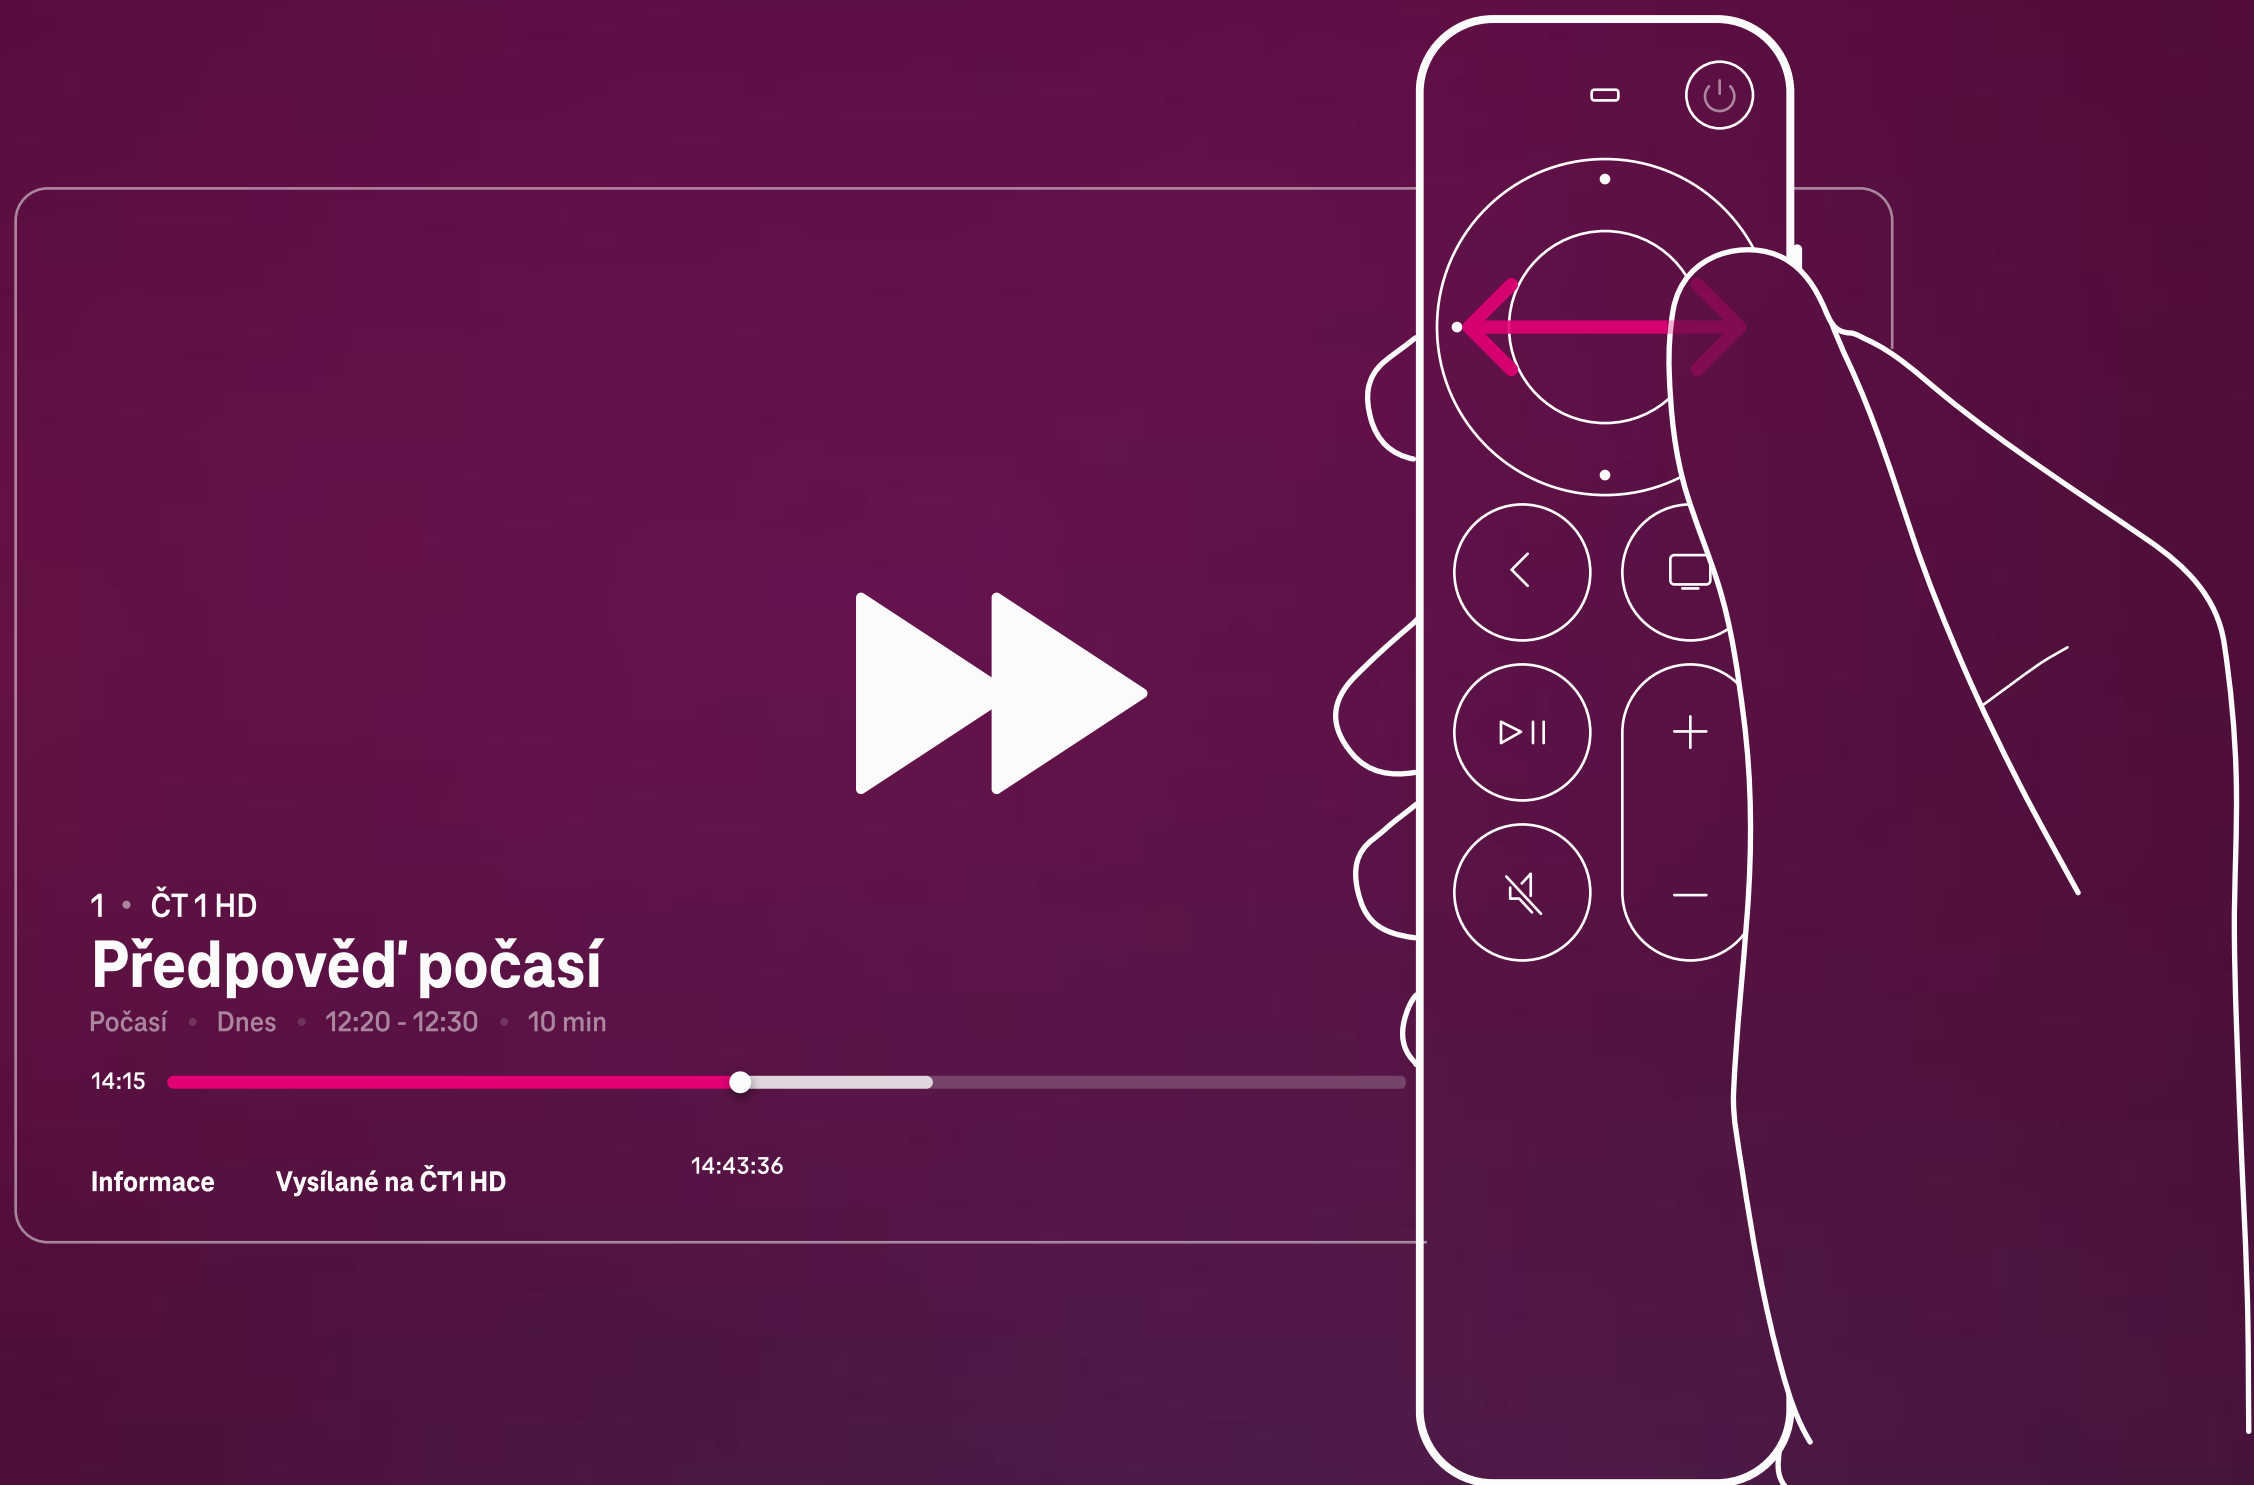

TIP PRO VÁS

Přetáčení v pořadu


Stiskem clickpadu vyvolejte časovou osu a pohybem po dotykové ploše do prava nebo do leva pořad přetočte.

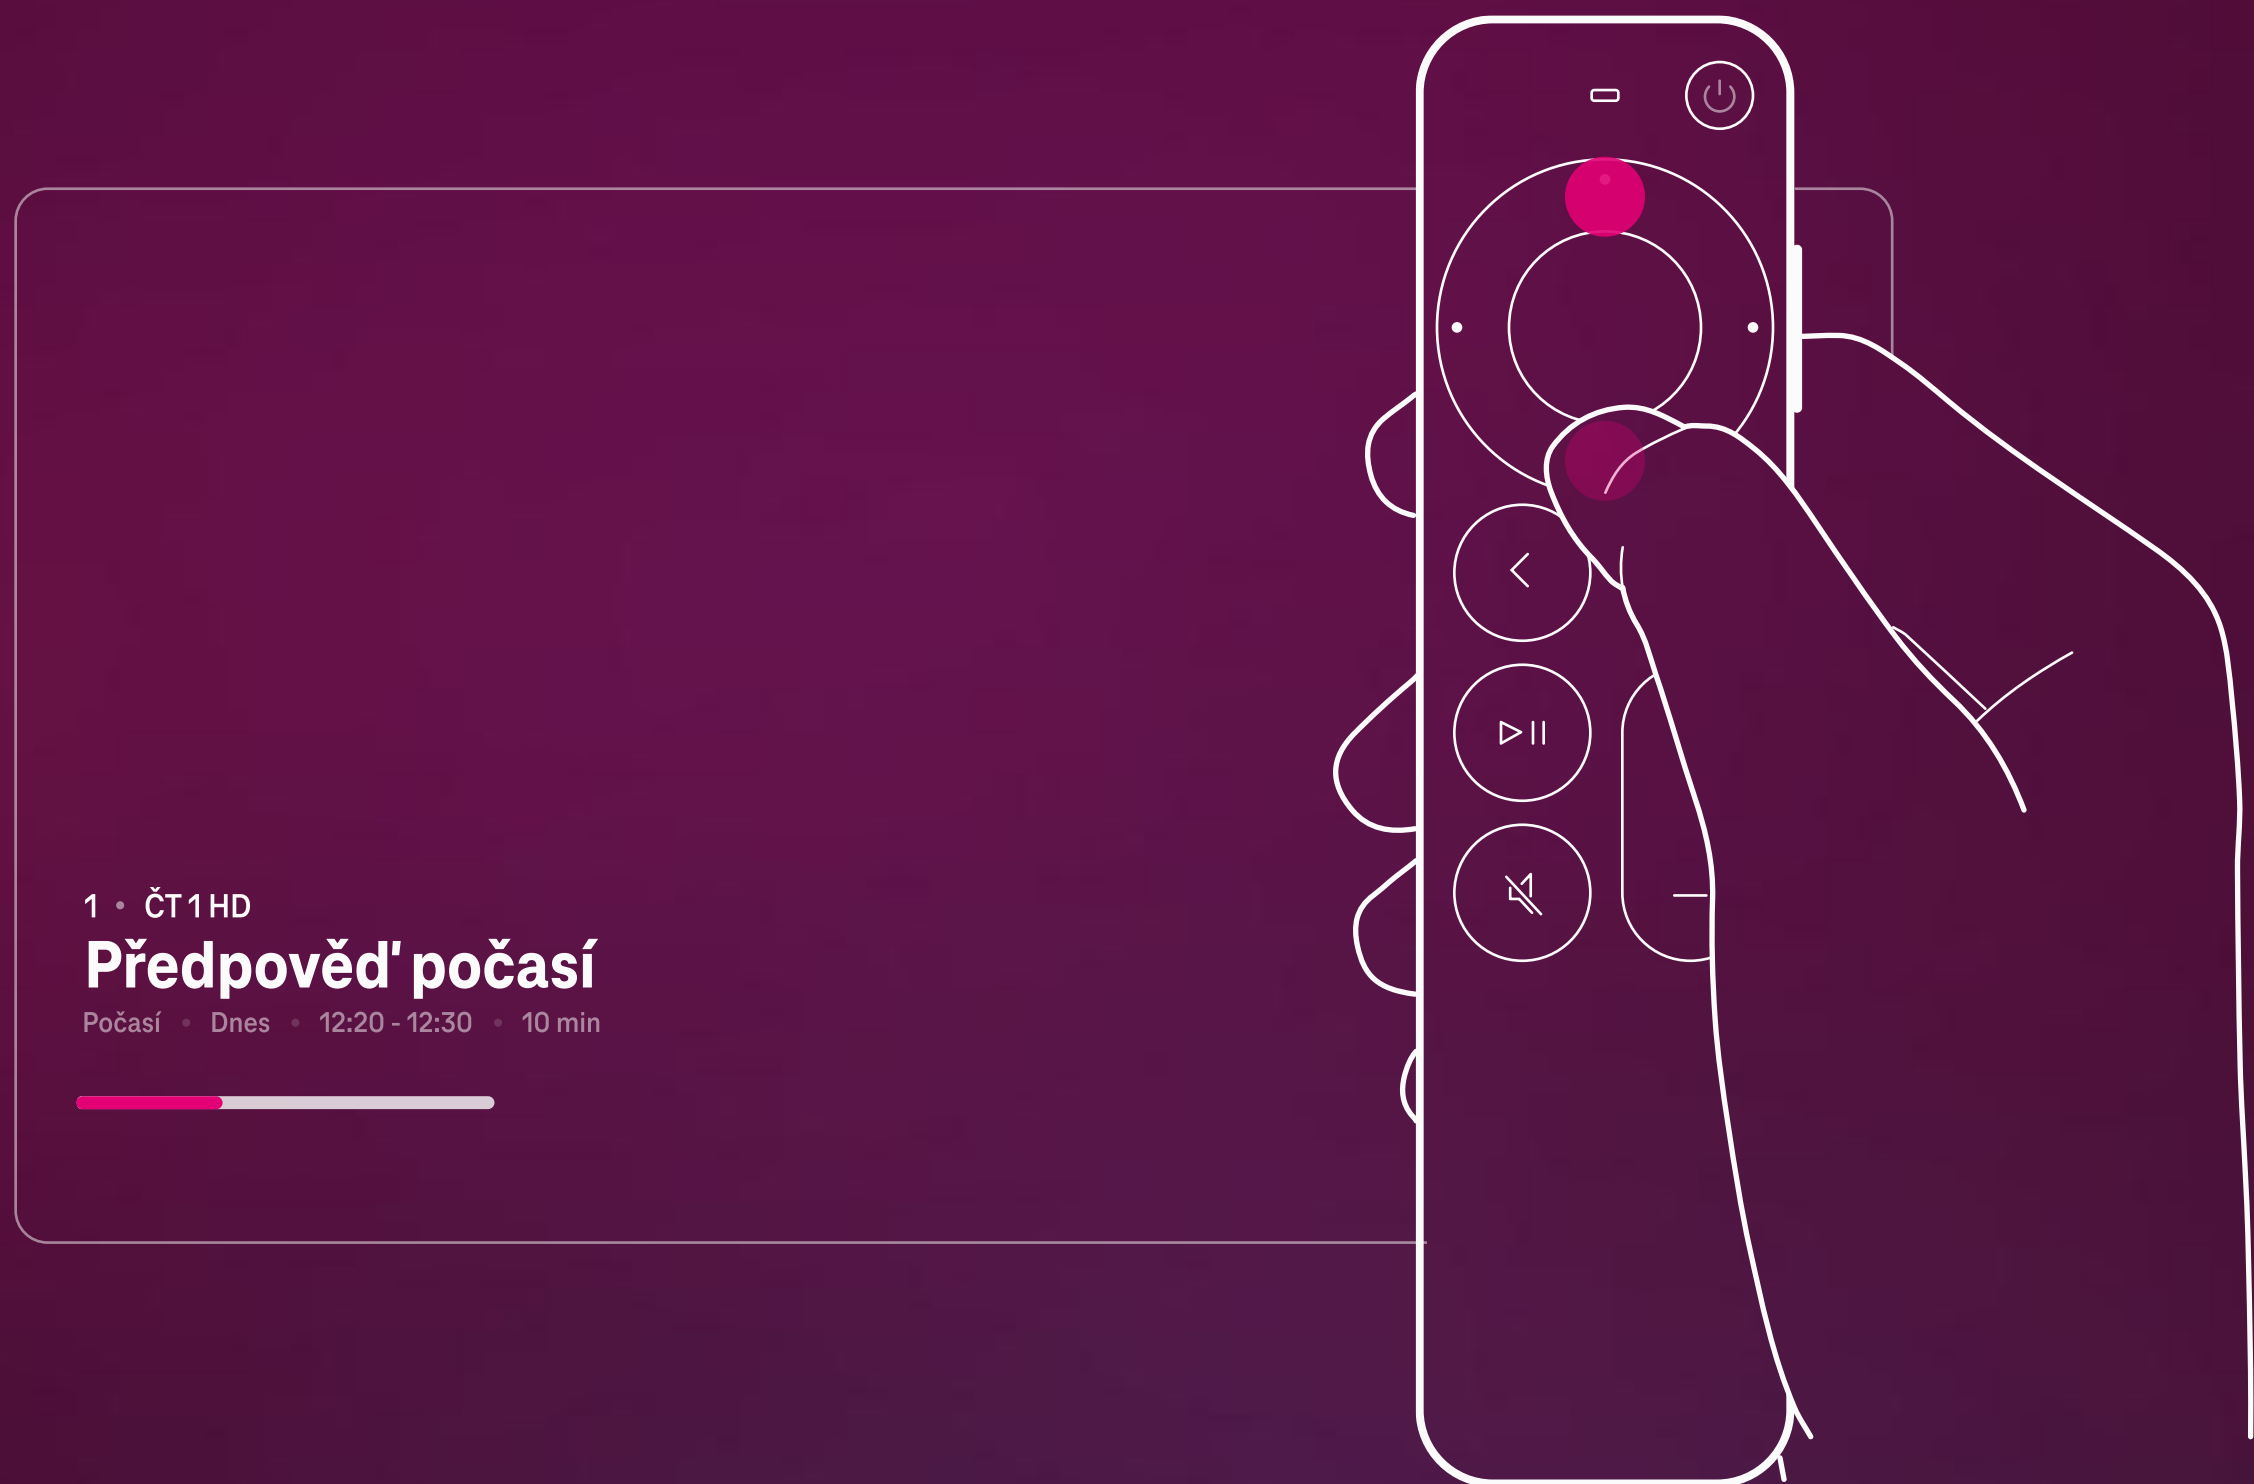

TIP PRO VÁS

Skokové přetáčení


Stiskem clickpadu vyvolejte časovou osu pořadu a stiskem kruhu vpravo nebo vlevo se posuňte po 30 vteřinových blocích.

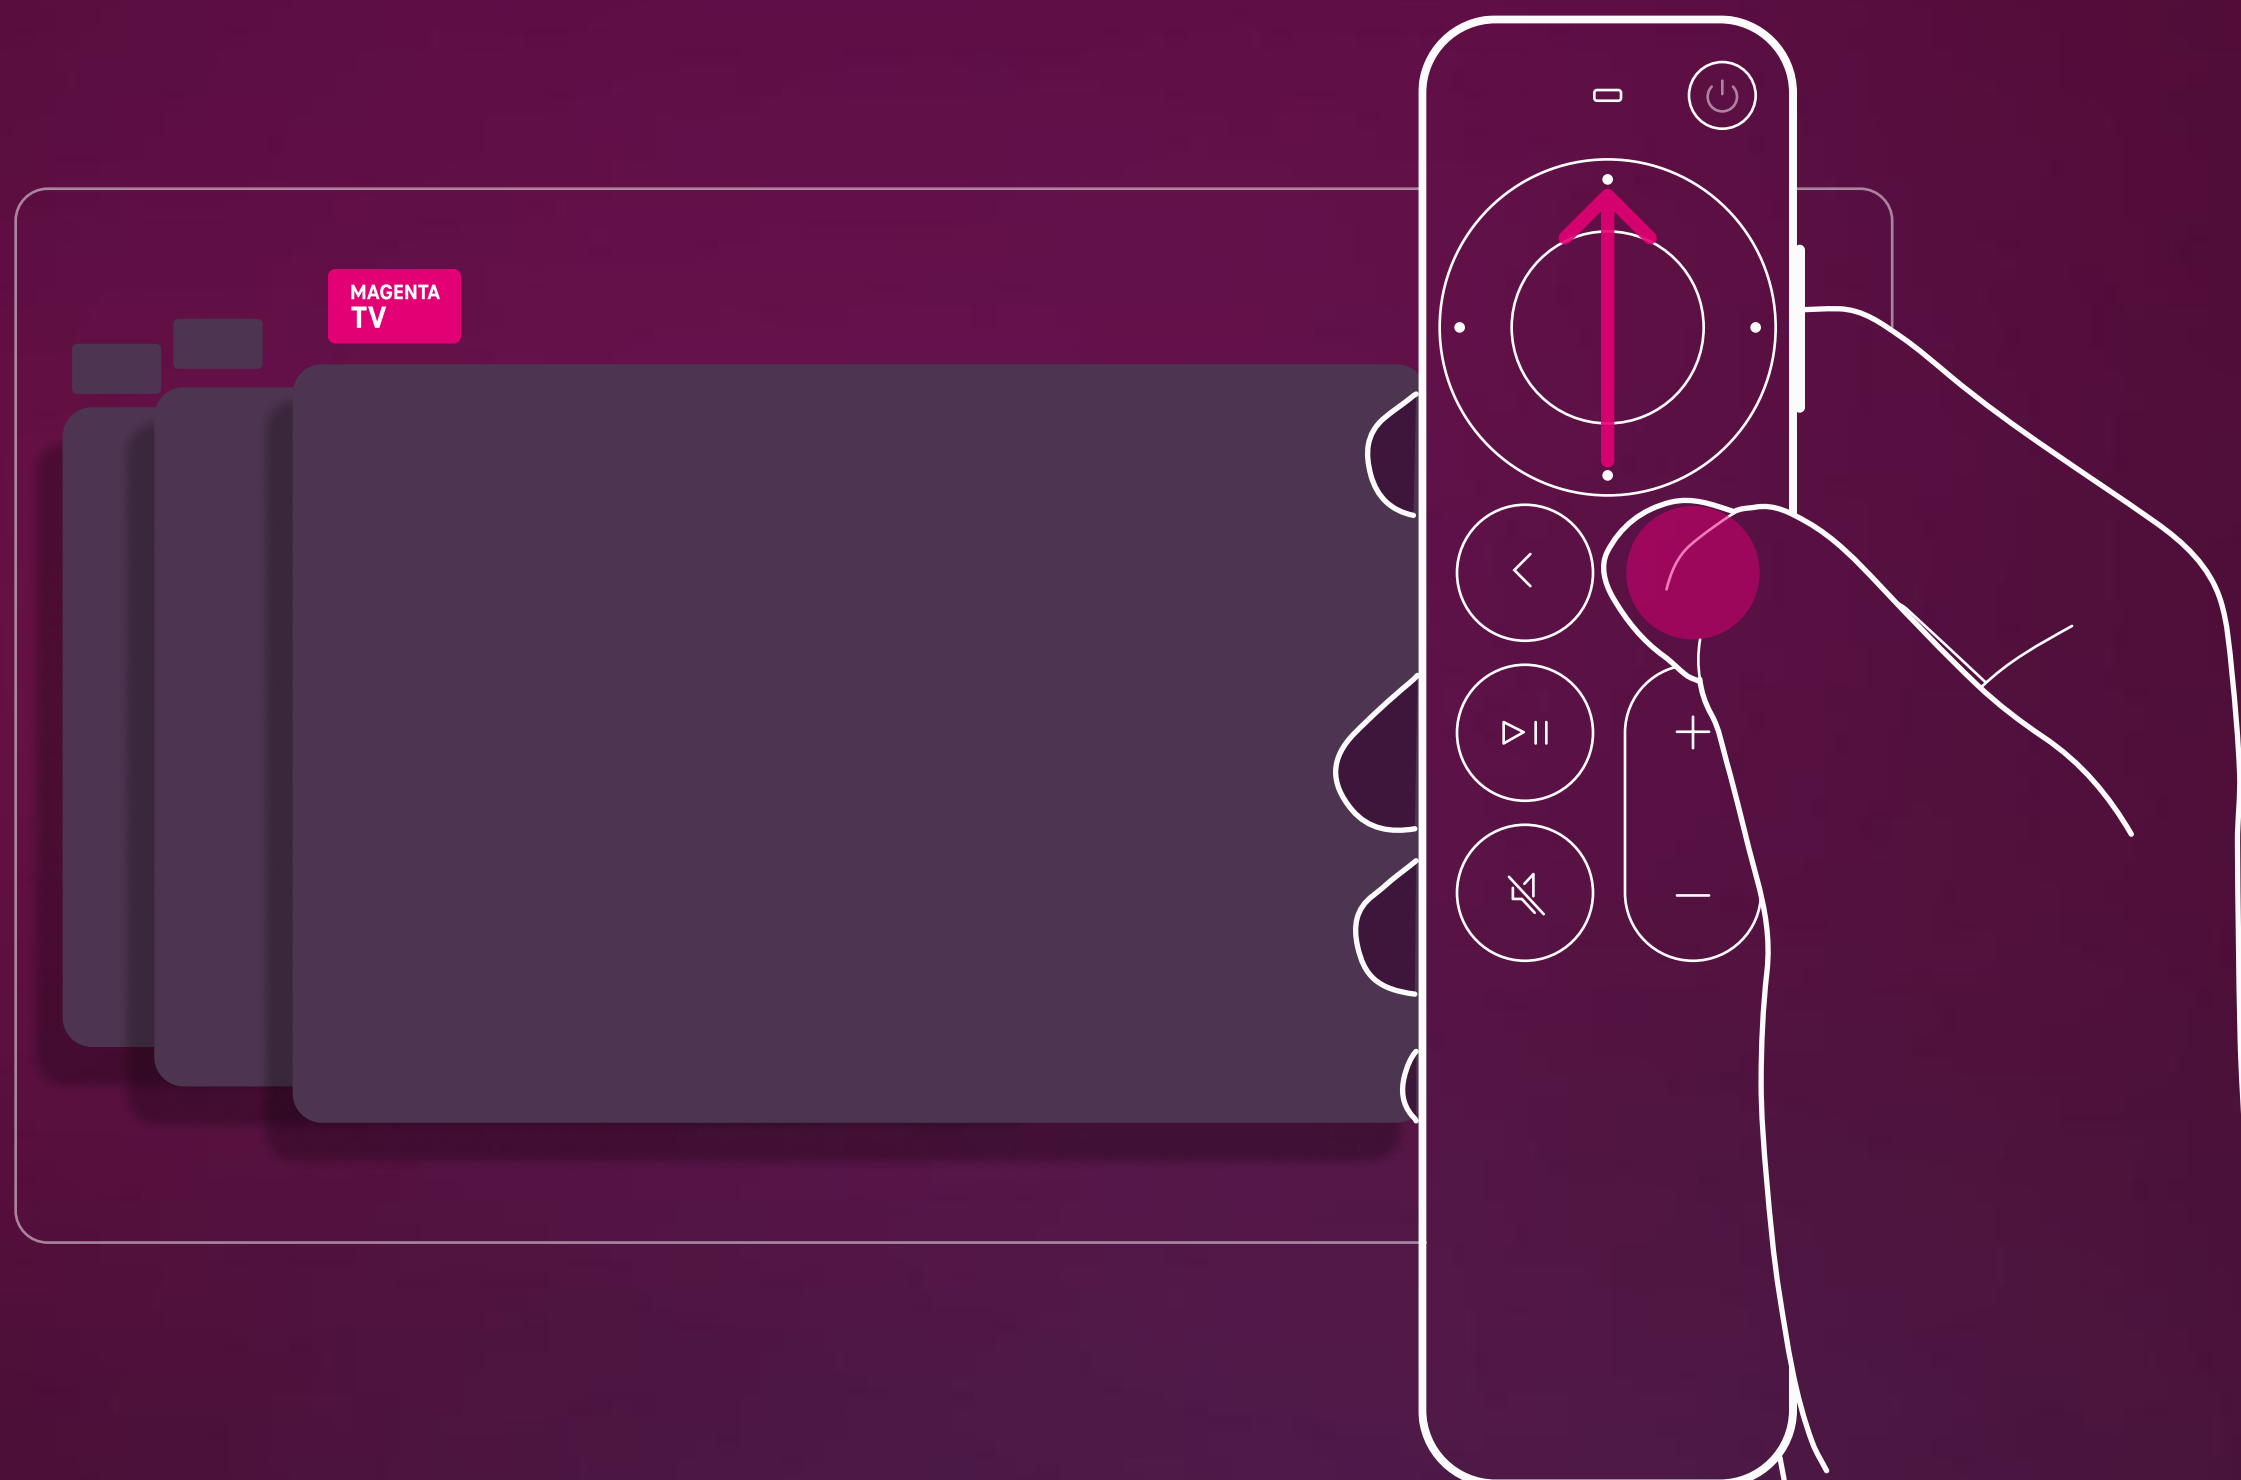

TIP PRO VÁS

Restart aplikace


Kdekoliv v aplikaci stiskněte 2× tlačítko  a poté potáhněte po dotykové ploše ze spodu nahoru a aplikaci ukončete. Poté můžete aplikaci opět spustit.

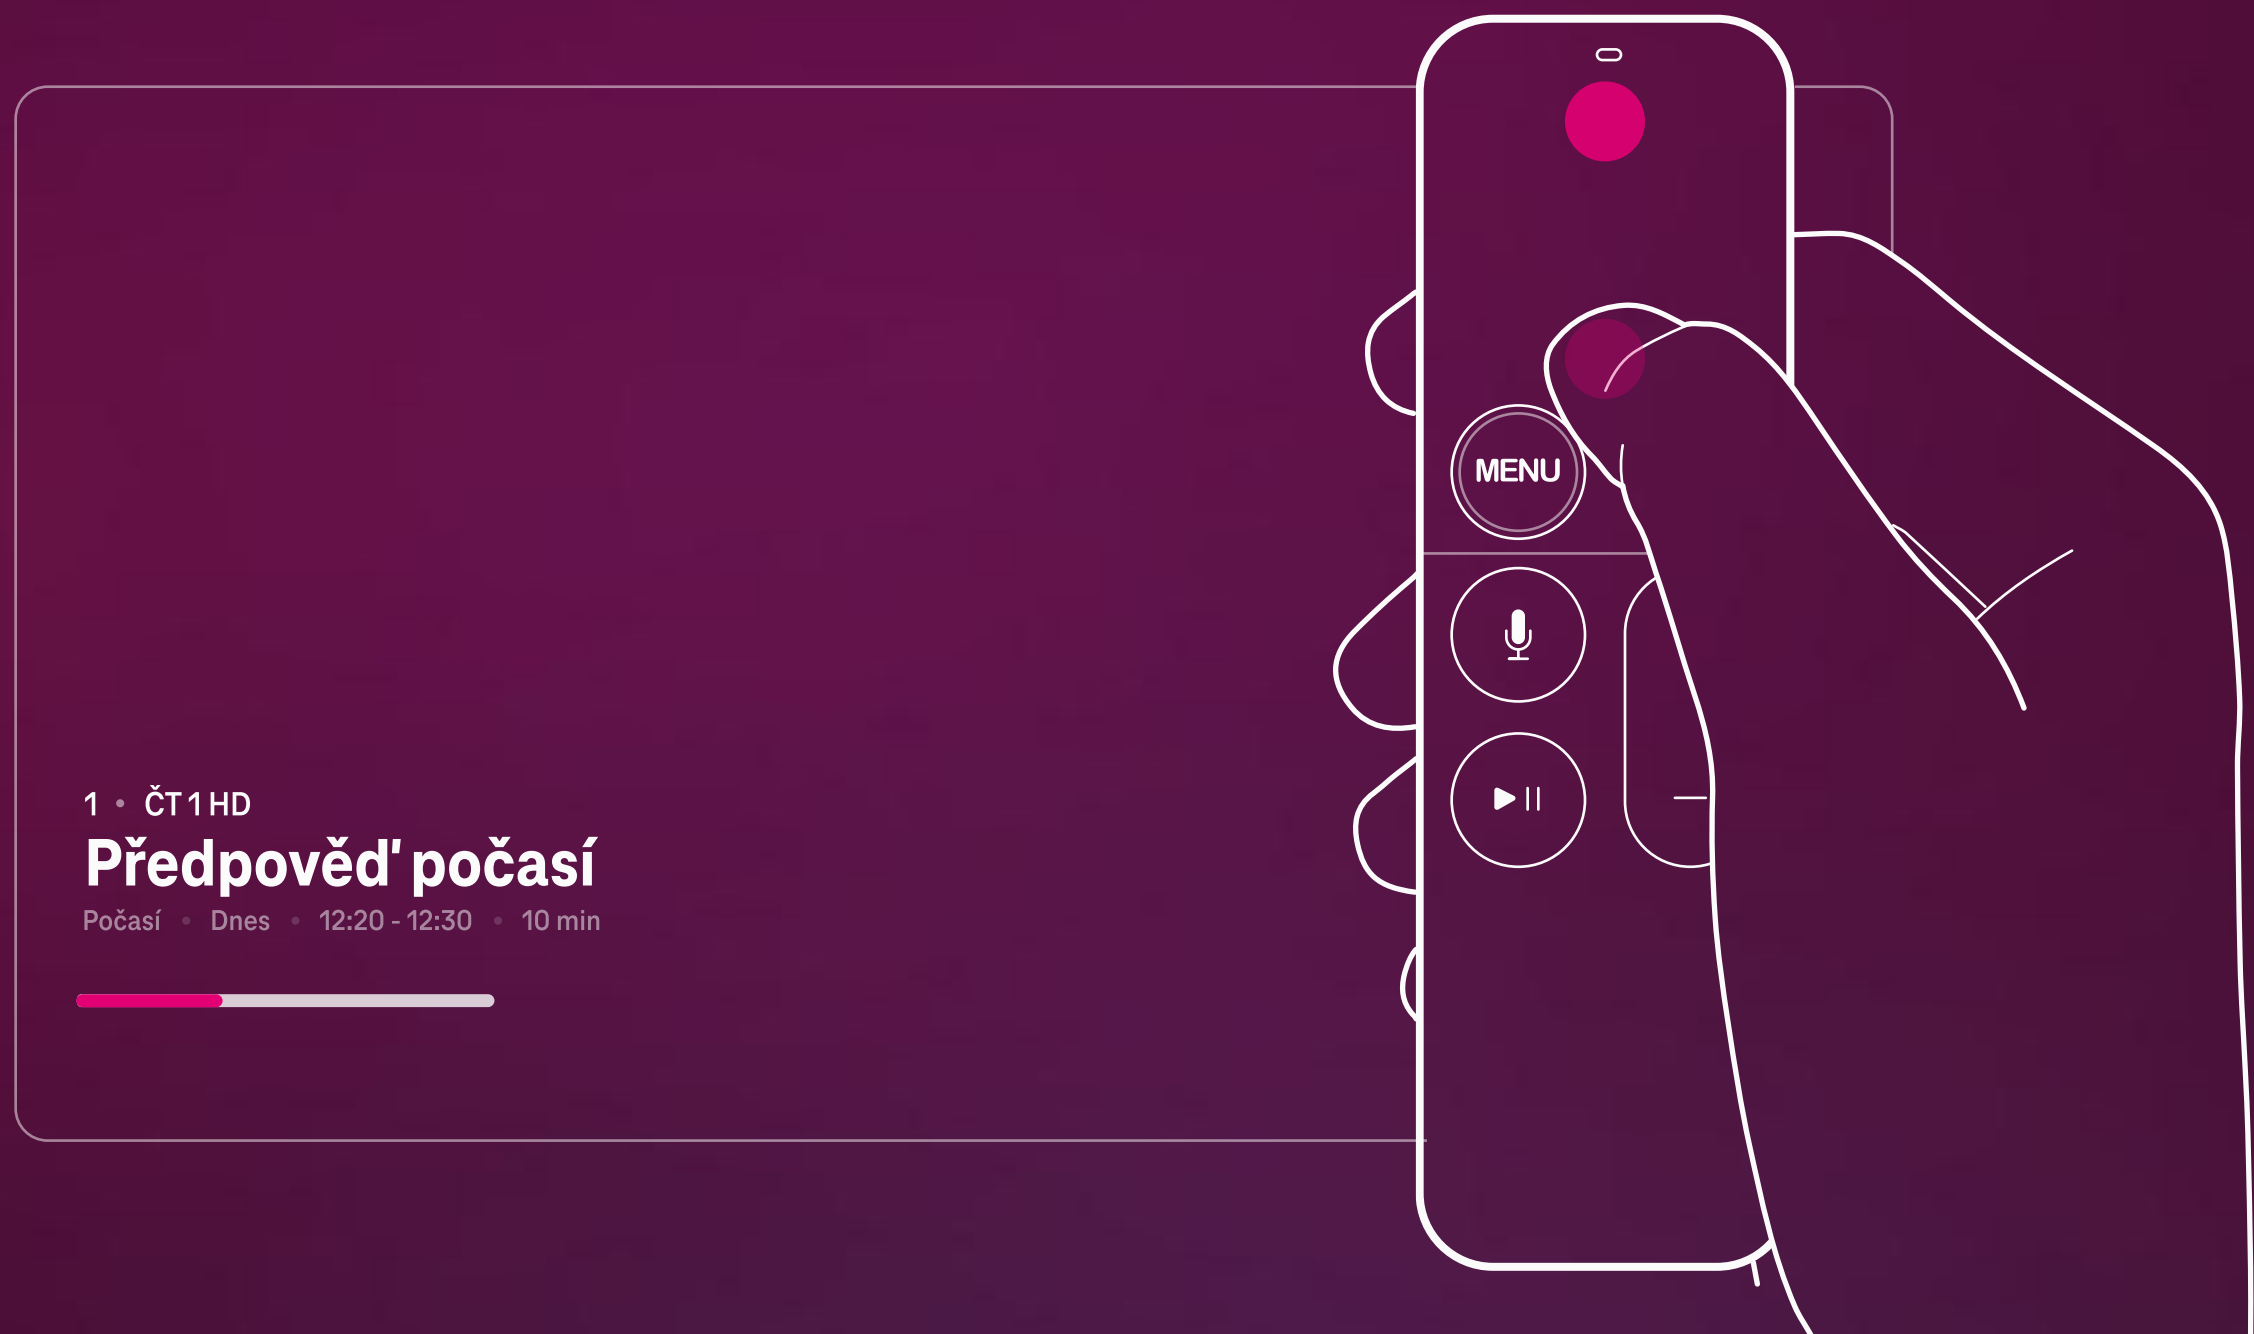

TIP PRO VÁS

Přepínání kanálů


Při přehrávání pořadu stiskněte kruh na ovladači nahoru nebo dolů pro změnu stanice.

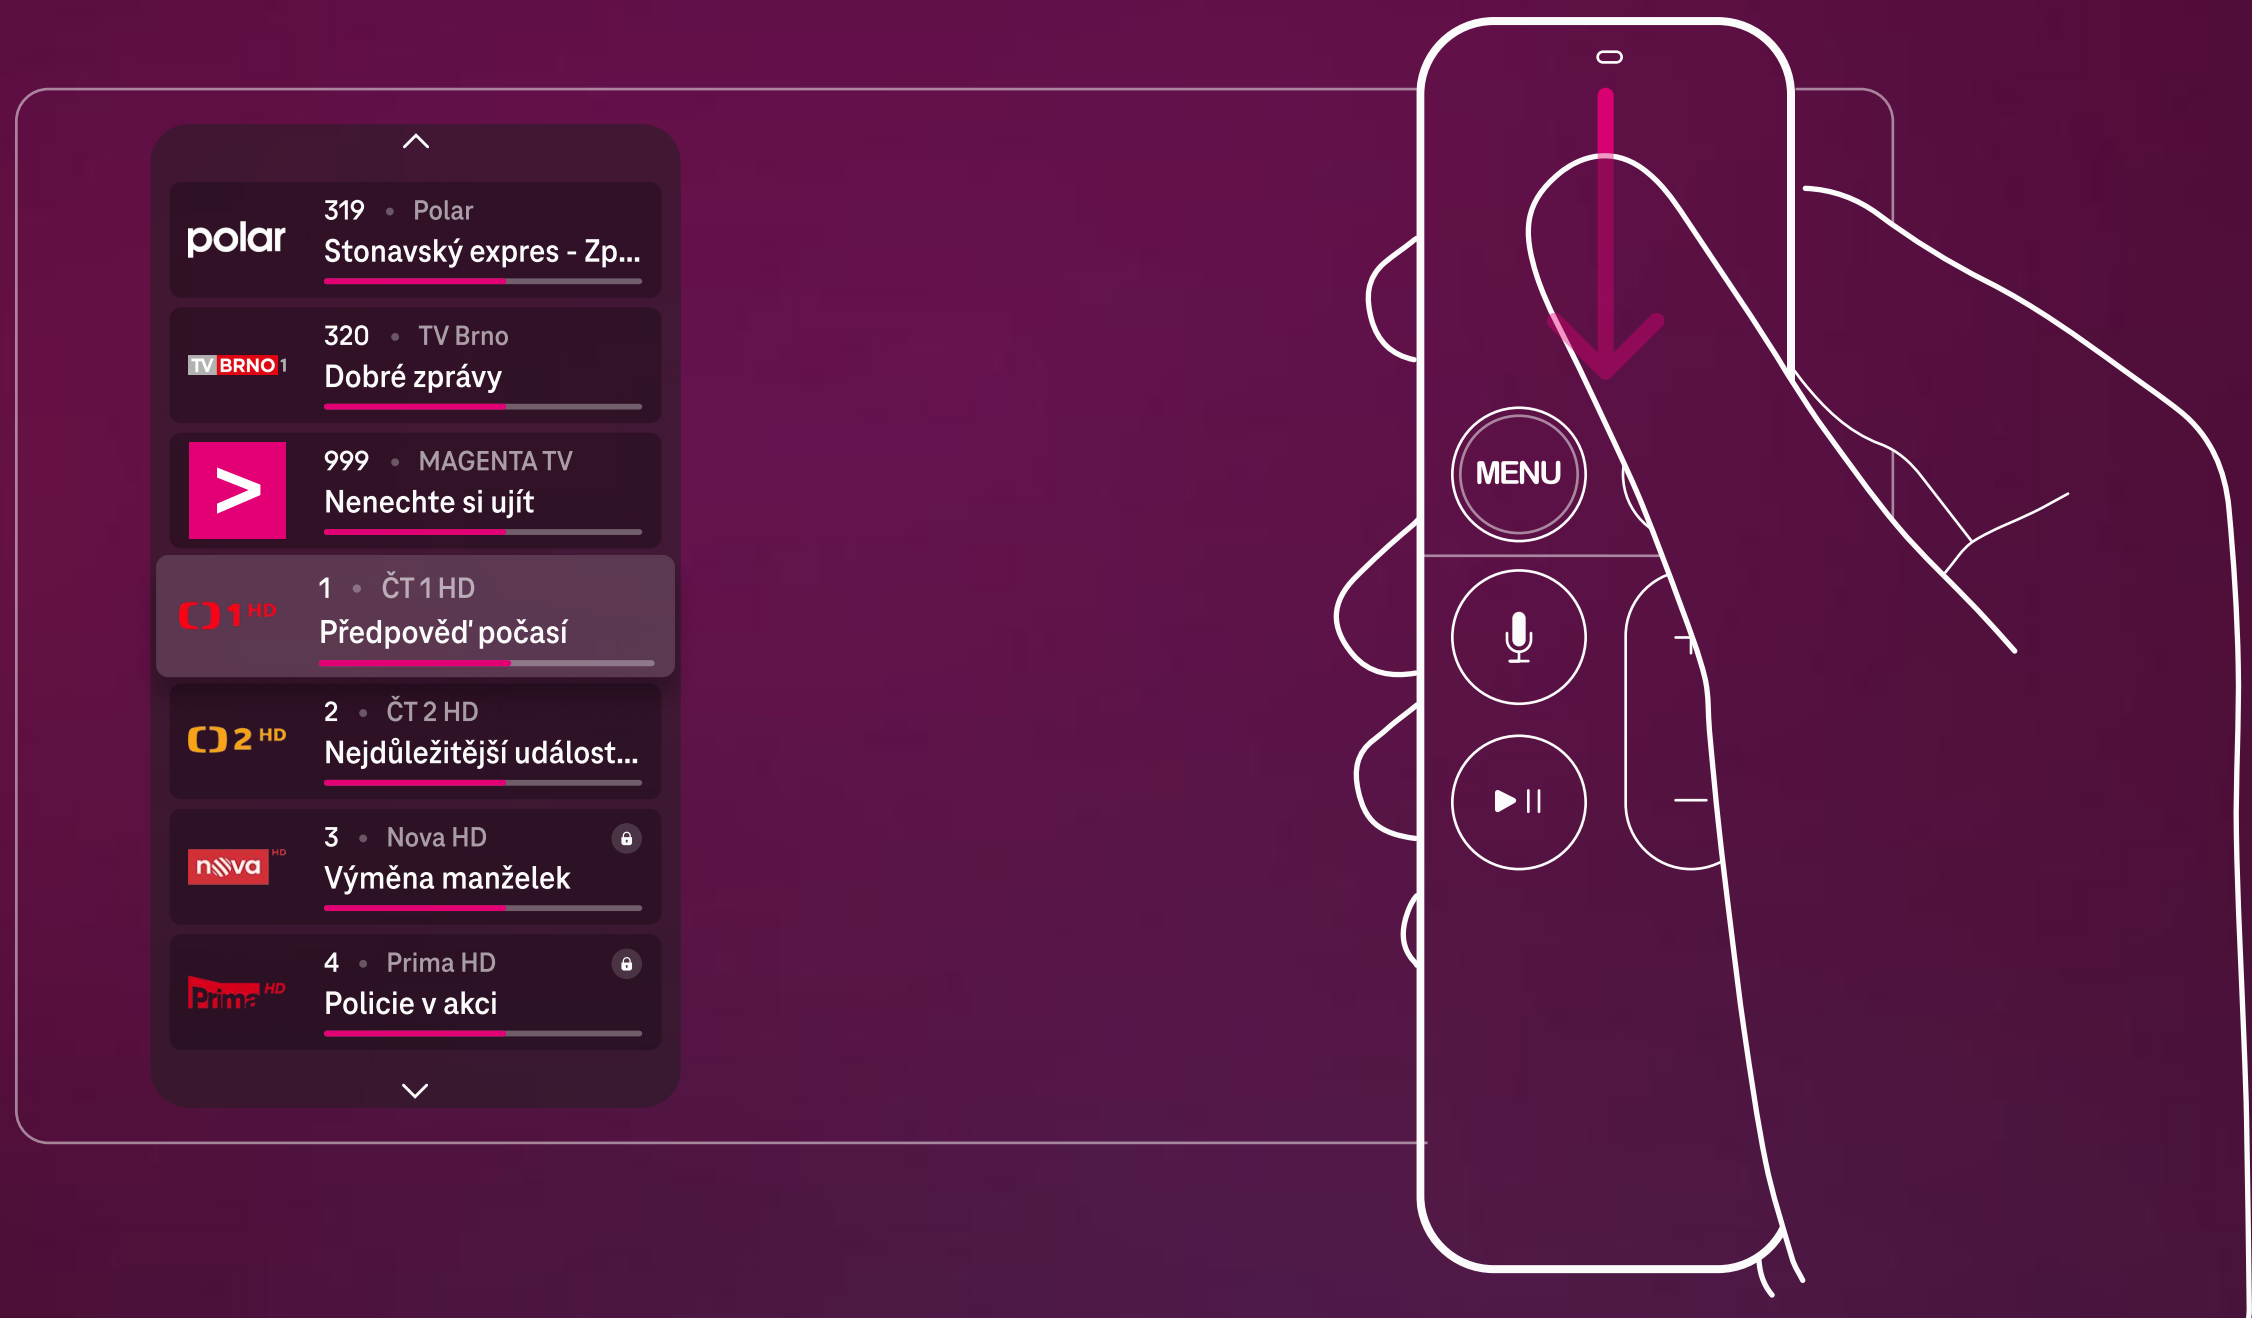

TIP PRO VÁS

Rychlý výběr kanálu

Přejed'te prstem zhora dolů po dotykové ploše a zobrazte si nabídku jiných kanálů. Stisknutím clickpadu na kanál přepněte.

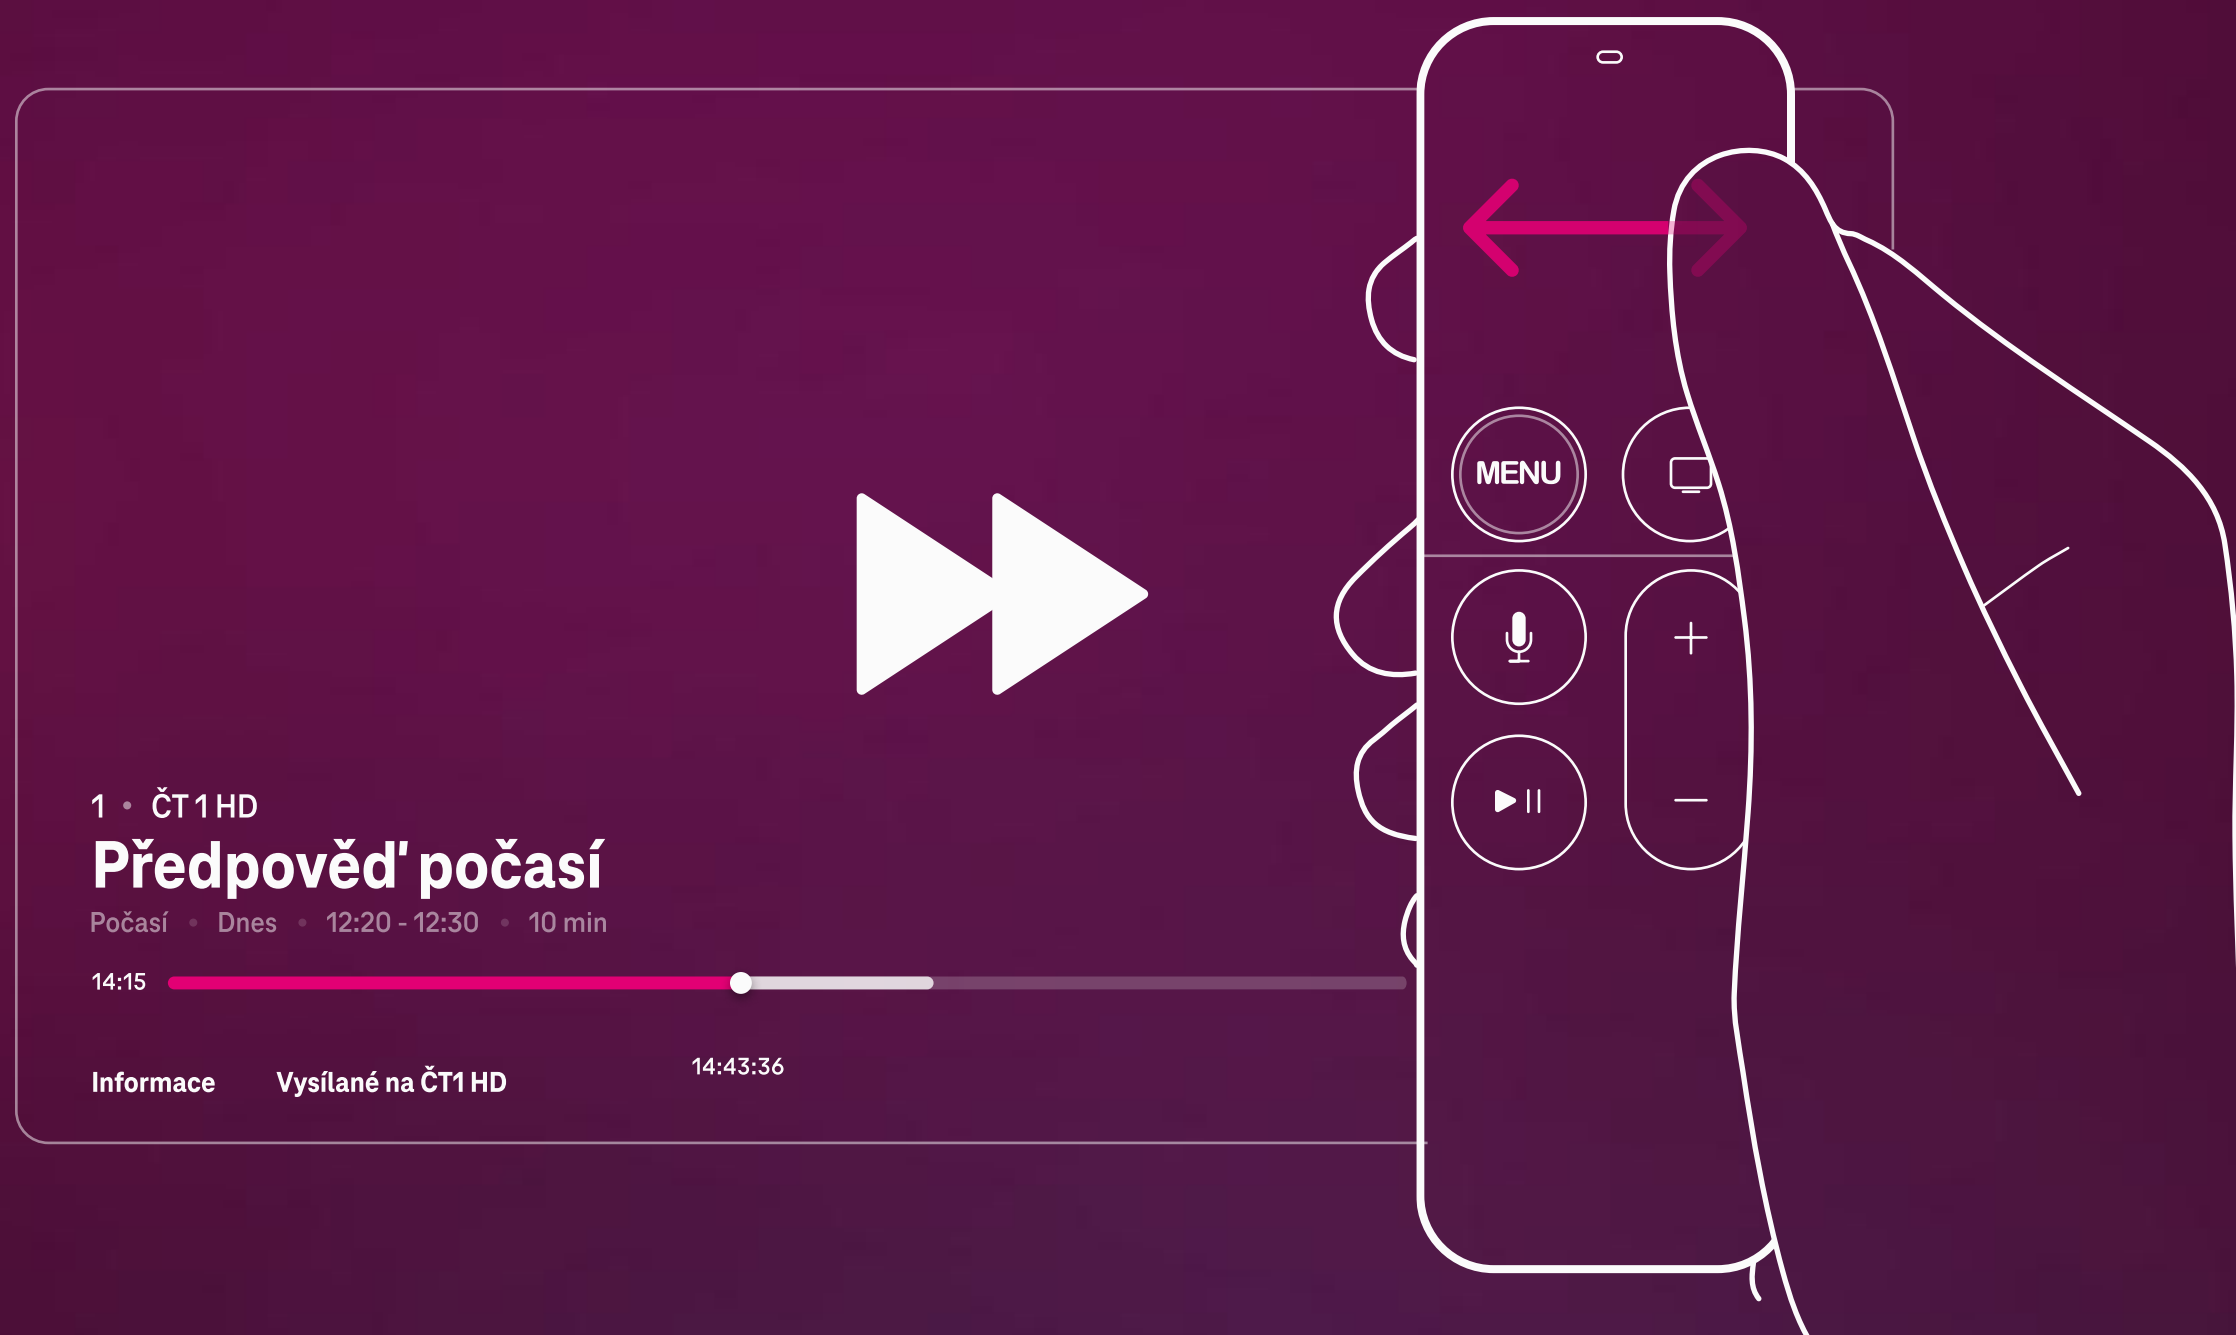

TIP PRO VÁS

Přetáčení v pořadu


Stiskem dotykové plochy vyvoláte časovou osu a pohybem do prava nebo do leva přetočte pořad.



TIP PRO VÁS

Skokové přetáčení

Stiskem dotykové plochy vyvoláte časovou osu pořadu a dotykem vpravo nebo vlevo se posuňte po 30 vteřinových blocích.

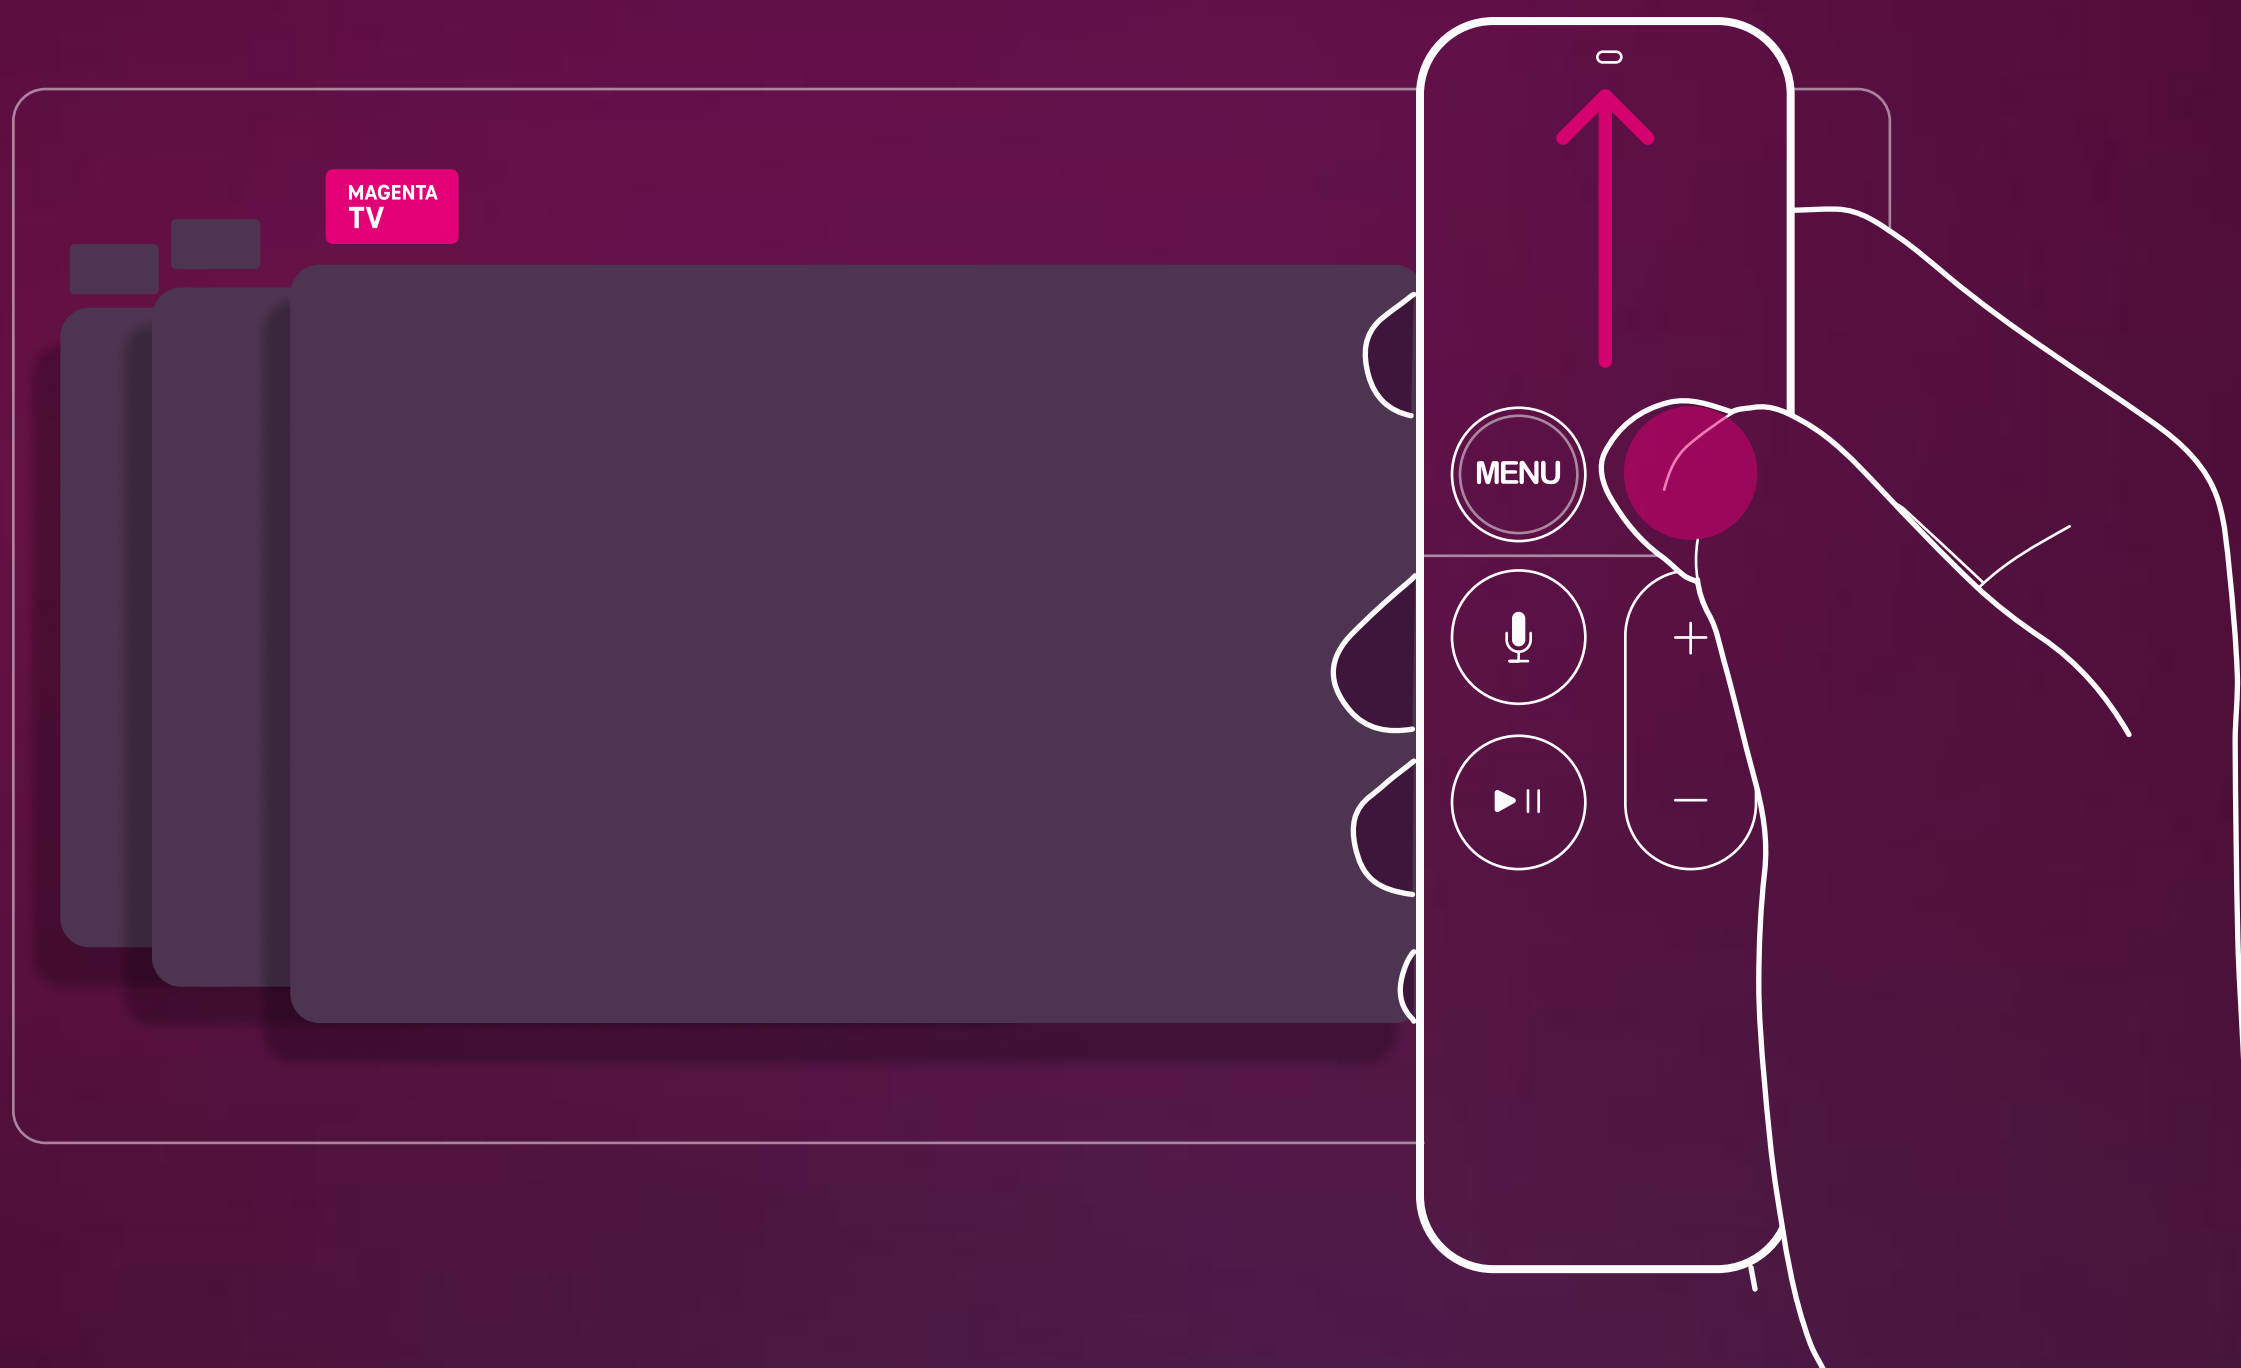

TIP PRO VÁS

Restart aplikace

Kdekoliv v aplikaci stiskněte 2× tlačítko  a poté potáhněte po dotykové ploše ze spodu nahoru a aplikaci ukončete. Poté můžete aplikaci opět spustit.